

SHARP

操作早見表


1ビットデジタルシアターシステム

形名 エスディー エーティー
SD-AT1000


付属アンテナの接続

FM用アンテナ AM用ループアンテナ

DVDなどの接続

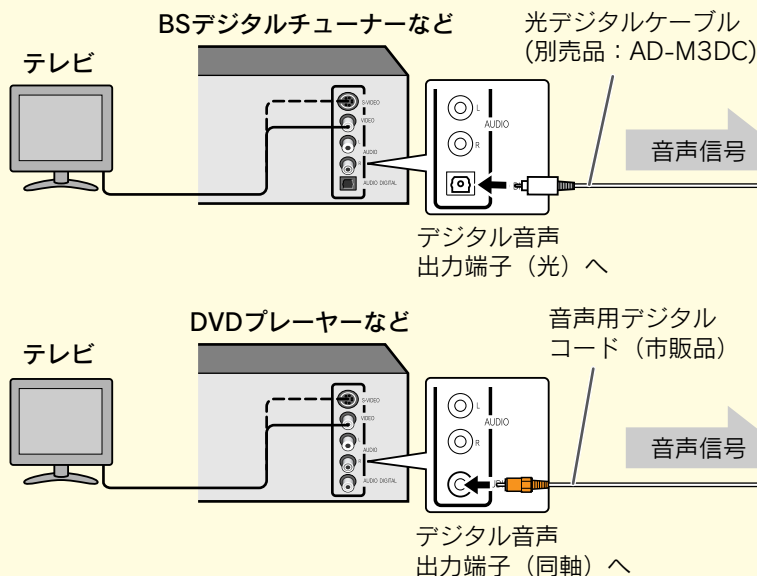


ビデオ、テレビなどの接続

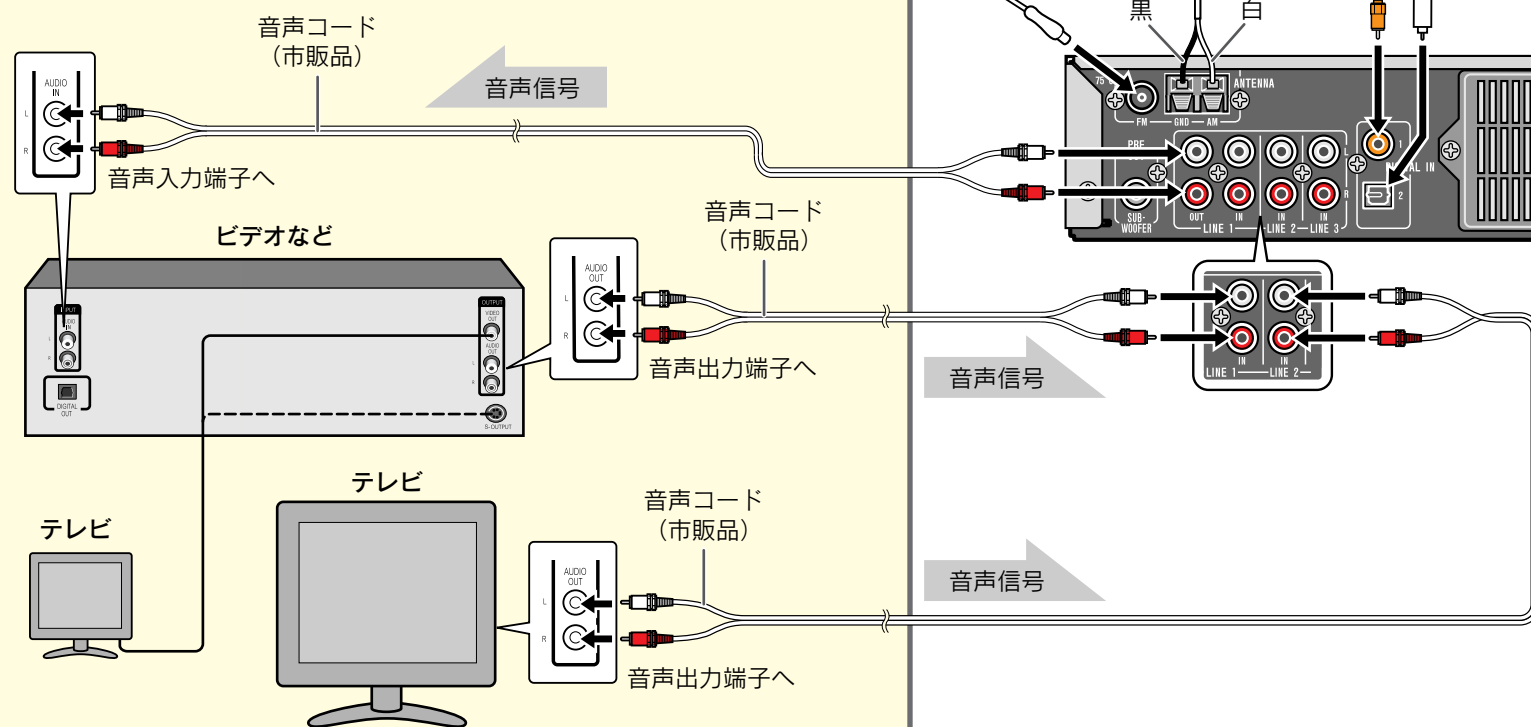


同梱 (専用) スピーカーの接続

スピーカーコードの接続方法



スピーカーの接続は、電源コードが抜けていることを確認してから行ってください。
スピーカー側を先に接続し、そのあと本体側を接続してください。
スピーカーコードの ⊕ ⊖ がふれて、ショートすることを防ぎます。

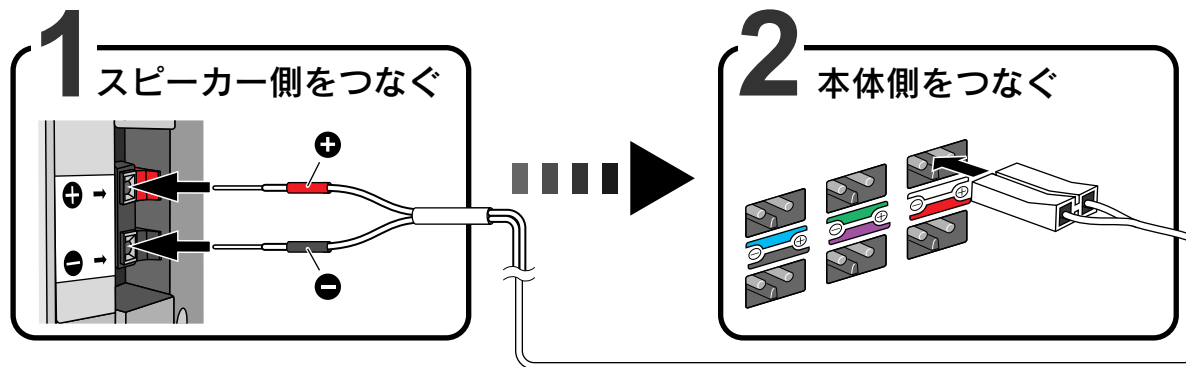

ご 注 意.....
スピーカーコードをショートさせないでください。
電源が入っているときに、誤ってスピーカーコードをショートさせてしまうと、
故障の原因となります。

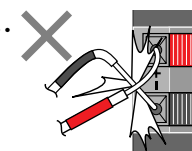

サラウンドスピーカー「左」 センタースピーカー フロントスピーカー「左」

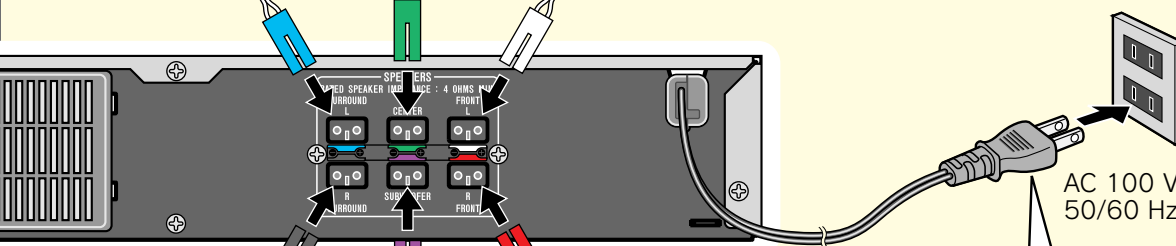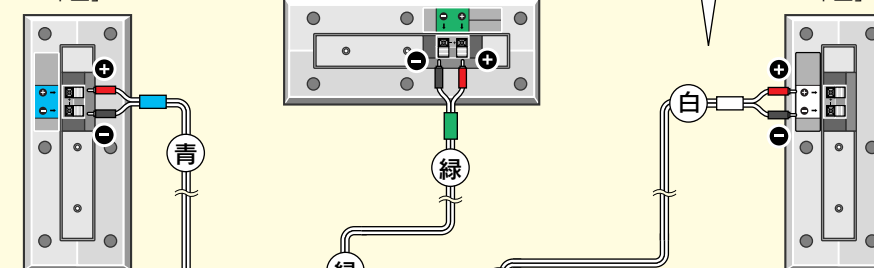

最後に!

すべての接続が正しくつながれているか確認したあとで、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。

サラウンドスピーカー「右」 サブウーハー フロントスピーカー「右」

START

DVDの音声を聞いてみましょう

① 電源を入れる


POWER

- DVDプレーヤーの電源も入れてください。
- もう一度押すと、電源が切れます。

② 再生する機器に合わせて、入力を選ぶ

LINE

DIGITAL

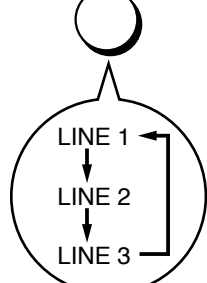

再生する機器をつないでいる端子	入力を選ぶ
	DIGITAL 1
	DIGITAL 2
	LINE 1
	LINE 2
	LINE 3

DVDプレーヤーはデジタルでつなぐ

DVDプレーヤーの再生を始める


③ 音量を調整する

- + VOLUME

音が小さくなります

音が大きくなります


乾電池の入れかた

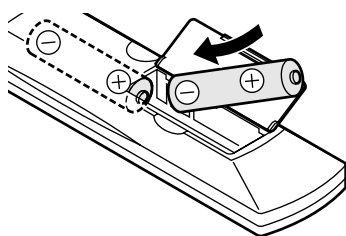

⊕ と ⊖ の方向をまちがえないように注意してください。

(裏面)

各スピーカーの設置イメージ

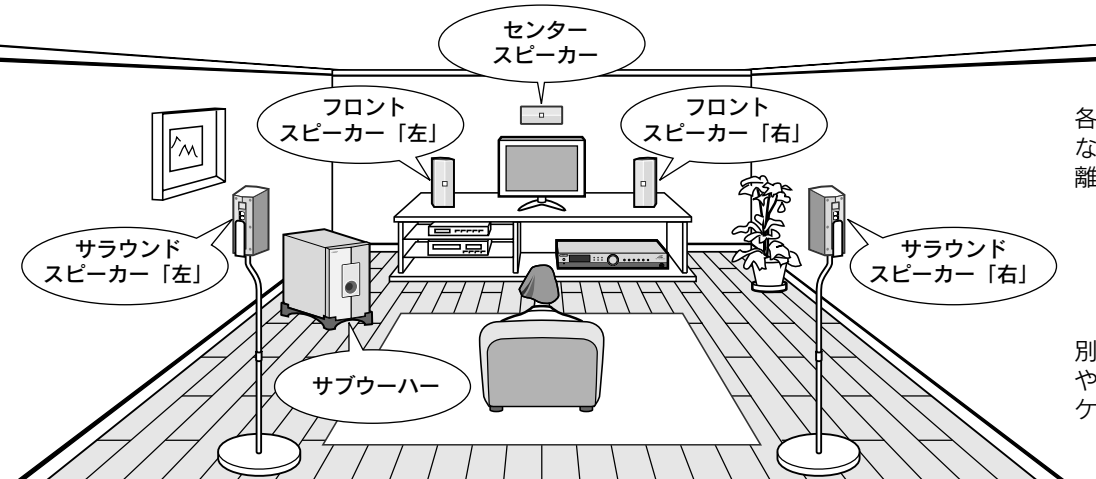

各スピーカーは、お聞きになる位置からなるべく等距離に配置してください。


別売のスピーカースタンドや壁掛け用スピーカーブラケットを使用した例です。

④ いろいろな音を楽しんでみましょう

くわしくは、取扱説明書（26、27ページ）をごらんください。


ステレオ（2ch）で聞くととき

ステレオモードにすると…
左右のフロントスピーカーとサブウーハーからの音響効果が楽しめます。

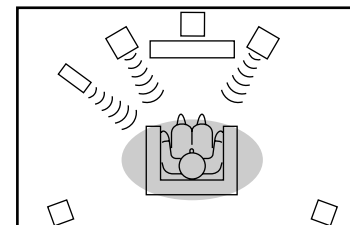

マルチチャンネル（5.1chなど）で聞くととき

マルチチャンネルモードにすると…
最大5.1chのサラウンド音声再生され、立体的な音響効果が楽しめます。
CDなどの2chステレオ音声もドルビープロロジックIIで5.1chに拡張します。

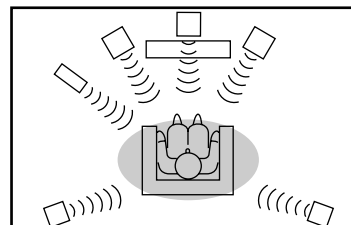

ステレオ

サウンドモード

マルチチャンネル

サウンドモードボタンで、低音の強弱を切り換えることができます。

BASS ON 低音を強調します。

BASS OFF 低音の強調は解除されます。

サウンドモードボタンで、サラウンドの種類を切り換えることができます。

MOVIE

↓

STANDARD

↓

MUSIC

↓

NIGHT

↓

SURROUND

低音のレベルを増やし、より迫力のあるサウンドが楽しめます。

標準の音でサウンドが楽しめます。

歯切れを良くし、メリハリのあるサウンドが楽しめます。

小さい音量でもソフトで迫力のあるサウンドが楽しめます。

音に包み込まれるような音響効果が楽しめます。

ドルビー デジタル
DTSやDOLBY DIGITALの信号が入力されているときに、
サラウンド
「SURROUND」を選ぶことはできません。